
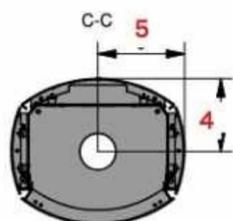
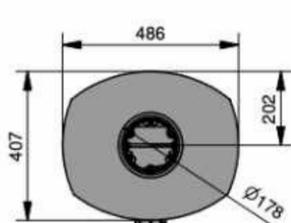


SPÉCIFICATIONS

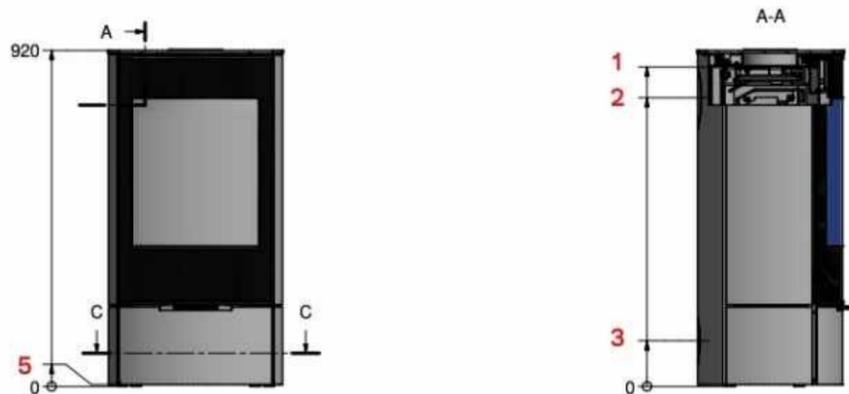

DISTANCES

Toutes les dimensions sont celles du poêle sans poignée ni pieds vérins.
 Installer le poêle sur des pieds vérins ou sur un socle tournant modifie la hauteur.
 La distance à la cloison inflammable s'applique pour une cheminée non isolée.
 La distance à la cloison inflammable pour une cheminée isolée est indiquée entre parenthèses.

- 1 - Distance à la sortie des fumées, haut
- 2 - Distance à la sortie des fumées, arrière
- 3 - Distance à l'entrée d'air, panneau arrière
- 4 - Distance à l'entrée d'air, sol
- 5 - Mesure à l'entrée d'air, sol de côté

INFORMATIONS SUR LES DESSINS

"Flèche verte" = sens d'installation et distance aux meubles
 Distance aux matériaux inflammables avec un socle tournant = distance aux meubles
 Toutes les mesures avec G = mesures du verre



RAIS CARO 90

A+

SANS VITRES LATÉRALES



AVEC VITRE LATÉRALES



Vitre frontale



Vitre latérale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS (L-P-H)


Dimensions intérieures de la chambre de combustion	352-292-446 mm
Sortie des fumées (diamètre)	Ø150 mm

CHIFFRES CLÉS


Puissance nominale	5,6 kW
Puissance (min-max)	3-7 kW
Chauffe (à 20 degrés)	45-105 m ²
Rendement	80 %
Particules	1,89 CleverAir / 2,11 g/kg

POIDS	90 kg
-------	-------

Plafond inflammable sans vitre latérale

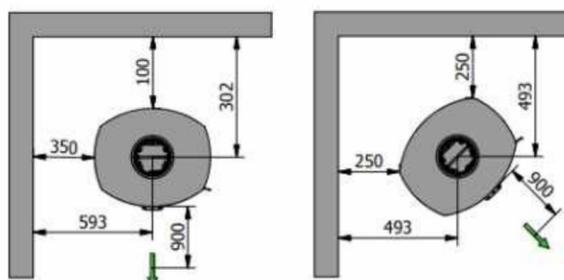

Plafond inflammable avec vitres latérales

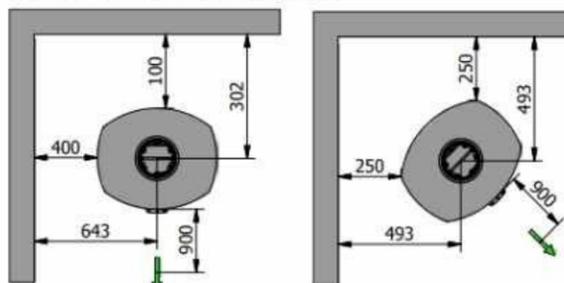

Plafond inflammable

